


SC-AH100 設定異常確認点
SC-AH100 Setting check point

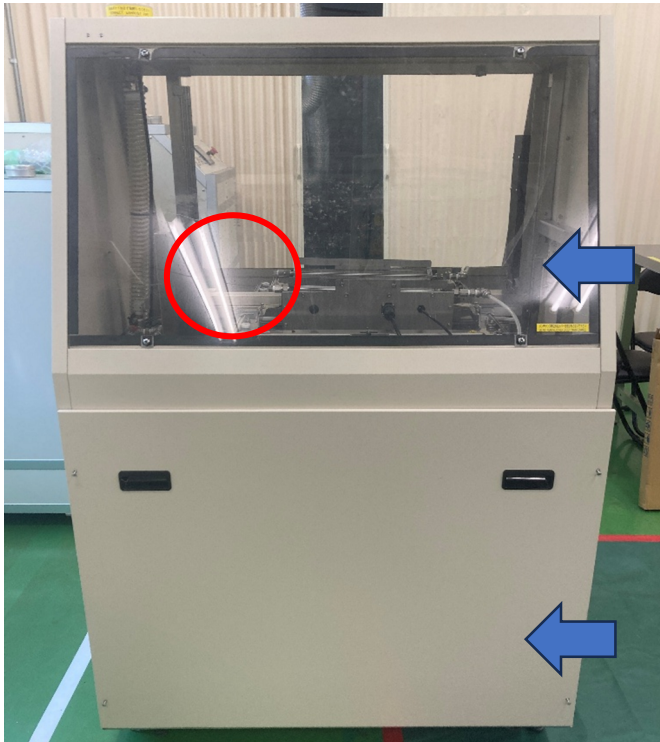


クリアパネルや下部カバーを外して○印の所から上から確認。



Remove the clear panel and bottom cover and check from above at the circle mark.




M版投入時上下2個ある透過センサーの下側のみ赤点灯。

When inserting the M-size mask, only the lower of the two transmission sensors lights up red.

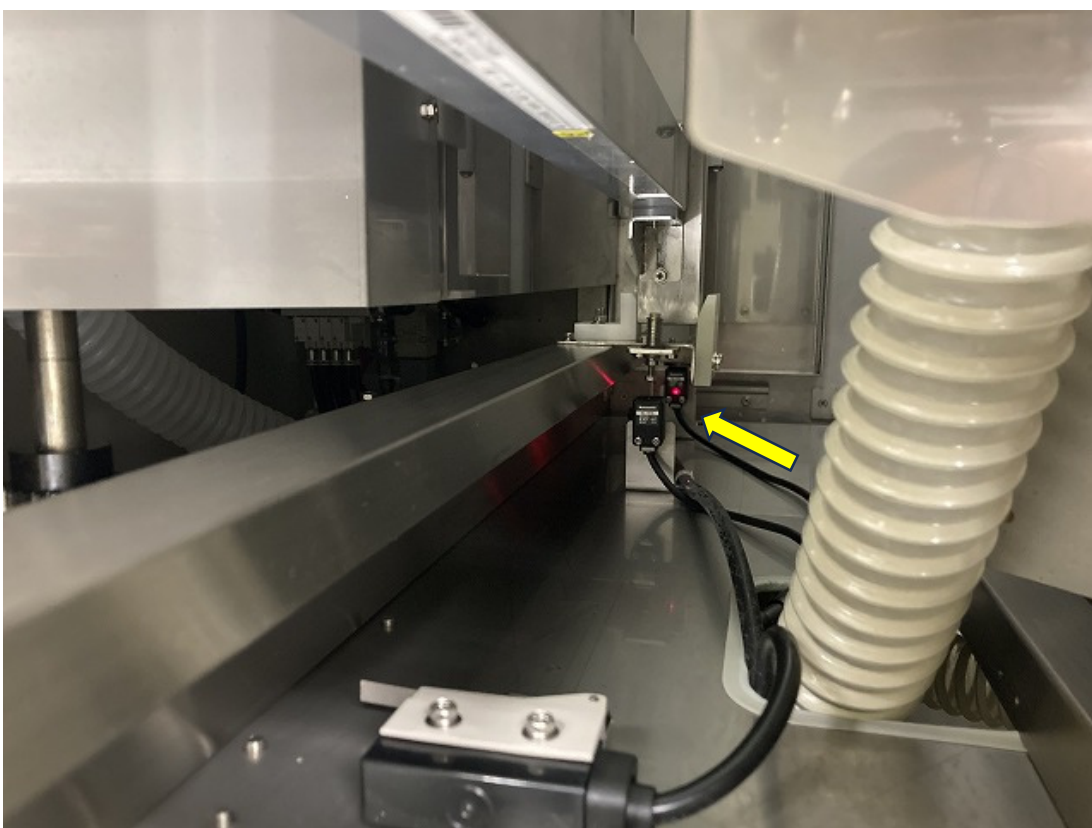

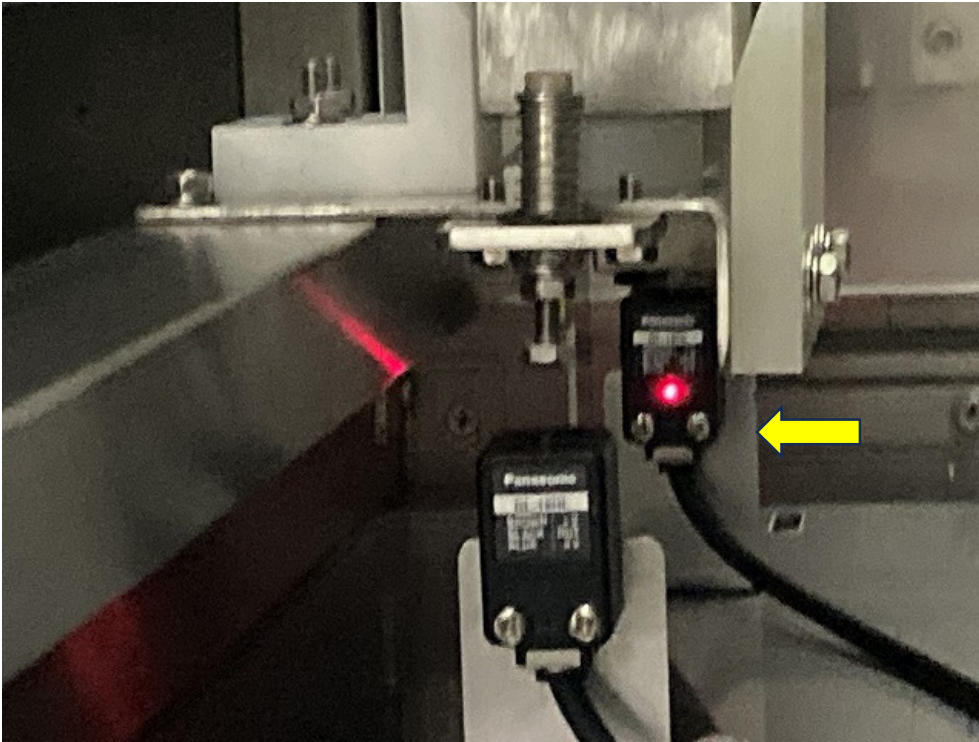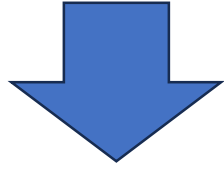

下側のセンサーにスケール等をあてがい点灯しない場合はセンサー故障または配線接触不良が考えられる。点灯する場合はM版アダプターの先端と近接センサーのクリアランスが広いのでセンサーのビスを緩めて近づける。
If the sensor on the bottom does not light up when you place a scale on it, the sensor may be broken or the wiring may be loose. If the sensor lights up, the clearance between the tip of the M adapter and the proximity sensor is large, so loosen the screws on the sensor and move it closer.

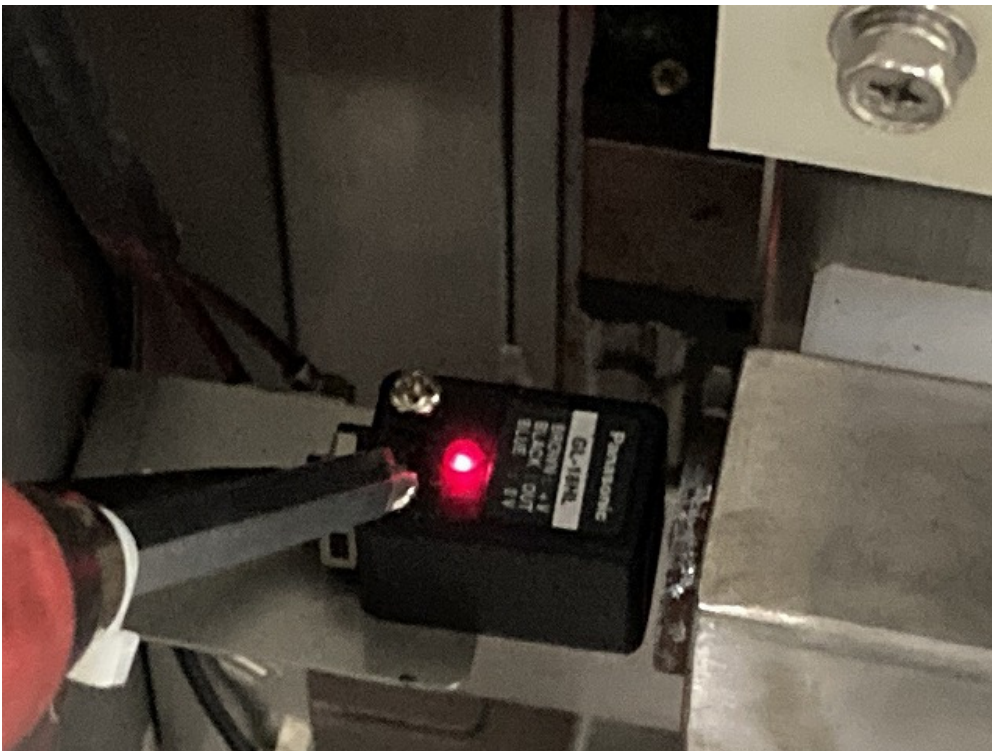

L版の場合は2個ある透過センサーのうちの上側のみ赤点灯する。

In the case of the L size, only the upper one of the two transmission sensors will light up red.



センサーにスケール等をあてがい点灯しなければセンサー故障または配線の接触不良が考えられる。点灯する場合はL版投入した時に出る下写真のボルトをセンサーが点灯する距離になるようナットをゆるめ調整する。

If the sensor does not light up when a scale is placed on it, the sensor may be broken or the wiring may be loose. If the sensor lights up, loosen the nut and adjust the bolt in the photo below that comes out when the L-plate is inserted so that the sensor lights up.

